

sunstech[®] DEDALO II

Quick Start Guide

- The warranty of this product is for 2 years since the purchase date.
- The warranty will exclude breakdowns caused by bad use of the product, wrong installation or installation in not desirable places for a proper maintenance of the product, rips, updates of the products that are not supplied by the brand, pieces worn away for its use or for not domestic or inappropriate use. Also are excluded breakdowns caused for manipulations of the products by people or companies alien to our company.
- For any request regarding the warranty terms, the purchase receipt must be attached.



Correct disposal of this Product (Waste Electrical & Electronic Equipment(WEEE))
Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.
This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life should be disposed of separately from your household waste.
Please dispose of this equipment at your local community waste collection/ recycling centre.
In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic products. Please help us to conserve the environment we live in!

2. Music Play

- 2.1 Switch the On/Off switch to turn on the player. After entering Main Menu page, select Music and press MODE button to enter Playing Song mode.
- 2.2 Press Play/Pause button to start playing the selected song.
- 2.3 Press MODE long to show the lyric and press MODE again to return it.
- 2.4 Press Previous / Next buttons to jump to the previous or next song.
- 2.5 Hold Previous / Next buttons long to move your song forward or rewind it.
- 2.6 Press Vol buttons then to adjust the volume by pressing Previous/Next button.
- 2.7 Hold MODE button long to back to the Main Menu.

4. Recording Play Back(Voice)

- 4.1 After entering Main Menu page, press Previous / Next buttons to select Voice and press MODE button to enter Playing Recorded Voice mode.
- 4.2 Press Previous / Next buttons to select your desired voice.
- 4.3 Press Play/Pause button to start playing the selected voice file.
- 4.4 Press Previous / Next buttons to jump to the previous or next recorded voice.
- 4.5 Hold Previous / Next buttons long to move your voice forward or rewind it.
- 4.6 Press Vol buttons then to adjust the volume by pressing Previous/Next button.
- 4.7 Hold MODE button long to back to the Main Menu.


6. E-book

- 6.1 After entering Main Menu page, press Previous/Next buttons to select E-book, and press MODE button to enter E-book menu page.
- 6.2 Press Previous/Next button to select a Text mode and press Mode button to confirm.
- 6.3 Replay mode setting:
 - 6.3.1 When reading a Text file, press Mode button to enter the submenu, press the Previous/Next button to select the Replay mode, press mode button to confirm, and Press Previous/Next button to select the Manual Replay or Auto Reply.
- 6.4 Hold Mode button for 3 seconds to back to the main menu.

8. Other

- 8.1 Files List
 - 8.1.1 Folder Management
 - 8.1.2 Folder Navigation
 - 8.1.2.1 In the Stop mode, press the MODE button and select Local folder.
 - 8.1.2.2 The created folder names in the first layer are listed on the display. Choose your desired folder name by pushing Previous / Next buttons, and pressing M key, you will select the folder, and press MODE button to select it.
 - 8.1.3 Sub-folder
 - 8.1.3.1 You may enter each folder in order to locate your desired sub-folder. Then press MODE button for confirmation.
- 8.2 Repeat Mode Set
 - 8.2.1 In PLAYING mode, press MODE button to enter the sub-menu. Select Repeat, and press MODE button to enter the repeat mode selection screen. 7 repeat modes are available: Normal, Repeat One, Folder, Repeat Folder, Repeat All, Random and Intro. Press Previous / Next buttons to select your desired Repeat mode, and press MODE button to confirm.
- 8.3 EQ Mode Set
 - 8.3.1 In PLAYING mode, press MODE button to enter the sub-menu. Then press Next to select Equalizer, and press MODE button to enter the EQ mode selection screen. 7 EQ modes are available: Natural, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz and DBB. Press Previous / Next buttons to select an EQ mode and press MODE button to confirm the setting.
- 8.4 Delete files
 - 8.4.1 In STOP mode, press MODE button to enter the deletion function. Press Next to select Delete, and press MODE to confirm your selection. Then press Previous / Next buttons to select the file you want to delete, and press MODE button to confirm. Select "YES" or "No" by pressing Previous / Next buttons. Then press MODE button to confirm.
 - 8.4.2 Exit this function by holding MODE button long.

1. Overview

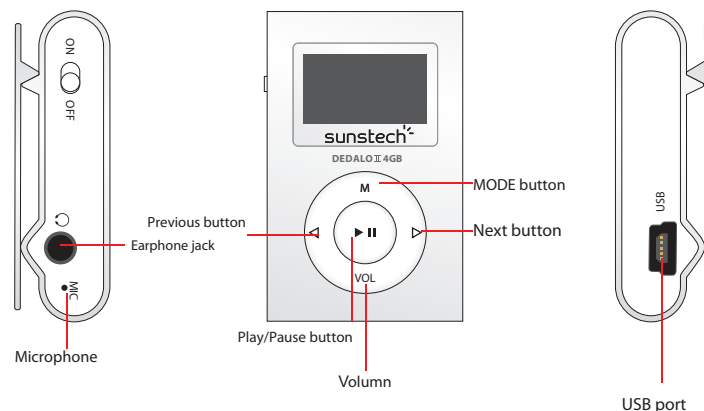

3. Record


- 3.1 After entering Main Menu page, press Previous / Next buttons to select Record and press MODE button to enter Recording Voice mode.
- 3.2 Press Play/Pause button to start recording.
- 3.3 Press Play/Pause button to pause or continue recording.
- 3.4 Hold MODE button long till "Saving" appear on the display to save the recorded voice when you finish recording.
- 3.5 Hold MODE button long to back to the Main Menu.

5. Radio FM

- 5.1 After entering the main menu page, press Previous/Next button to select the Radio menu and press Mode to enter the FM function.
- 5.2 You can press Previous/Next button to change the frequency by 0.1MHZ.
- 5.3 Hold Previous/Next long to start the FM auto search function. It will stop when an FM channel is detected. When you press PLAY key, your MP3 player will advance through preset, but if you press the next key, your player will advance till the next DIAL preset, either previously preset or not.
- 5.4 Press MODE button to enter FM setting menu, AUTO SEARCH can be selected. After auto search finish, press PLAY button to choose preset frequencies.

7. System Set

- 7.1 After entering Main Menu page, press Previous / Next buttons to select Setup. And press MODE button to enter System Set Function menu page.
- 7.2 Clock
 - 7.2.1 After entering System Set Function menu page, Select Clock and press MODE button to enter the Clock Setting Screen.
 - 7.2.2 Press Vol button to move among Year : Month : Day : Hour : Minute : Second. And press Previous / Next buttons to adjust their values. Press MODE button to confirm after finish setting clock.
- 7.3 Language Selection
 - 7.3.1 After entering System Set Function menu page, press Next then MODE to enter the language options list. Press Previous / Next buttons to select your preferred language and press MODE button to confirm.
- 7.4 Power Off Set
 - 7.4.1 After entering System Set Function menu page, press Previous / Next buttons to select Power off. Press MODE button to confirm.
 - 7.4.2 You can set the off time and the sleep time. In the STOP mode, the player will be off or in Sleep Mode automatically based on the duration you set. You may set "0" to disable these function.
- 7.5 Online Device Set
 - 7.5.1 Press Previous / Next buttons to select Online device on the System Set menu page, and press MODE button to confirm.
 - 7.5.2 If you set the player as Media Device, then you can synchronize songs from PC to the player. If you set the player as USB disk, then you can drag and drop files from PC to the player.
- 7.6 Memory Information
 - 7.6.1 Press Previous / Next buttons to select Memory Info, and press MODE button to see the current memory information of the player.




1. DO NOT place objects on top of the device, as objects may scratch the device.



2. DO NOT expose the device to dirty or dusty environments.




3. DO NOT place the device on an uneven or unstable surface.



4. DO NOT insert any foreign objects into the device.



5. DO NOT expose the device to strong magnetic or electrical field.



6. DO NOT expose the device to direct

sunlight as it can damage the device. Keep it away from heat sources.

60°C(140°F)



20°C(68°F) 60°C(140°F).

7. DO NOT store your device in temperatures higher than 40°C(104°F). The internal operating temperature for this device is from 20°C(68°F) to



8. DO NOT use the device in the rain.



9. Please check with your Local Authority or retailer for proper disposal of electronic products.



10. The device and adaptor may product some heat during normal operation of charging. To prevent discomfort or injury from heat exposure, DO NOT leave

the device on your lap.



11. POWER INPUT RATING:
Refer to the rating label on the device and be sure that the power adaptor complies with the rating. Only use accessories specified by the manufacturer.



12. Clean the device with a soft cloth. If needed, dampen the cloth slightly before cleaning. Never use abrasives or cleaning solutions.




13. Always power off the device to install or remove external devices that do not support hot-plug.



14. Disconnect the device from an


electrical outlet and power off before cleaning the device.




15. DO NOT disassemble the device. Only a certified service technician should perform repair.



16. The device has apertures to disperse heat. DO NOT block the device ventilation, the device may become hot and malfunction as a result.



17. Risk of explosion if battery replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instruction.



18. PLUGGABLE EQUIPMENT: the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

DECLARATION OF CONFORMITY

Council Directive(s) to which conformity is declared:

Directive (2004/108/EC) - EMC
Directive (2011/65/EU recasting 2002/95/EC) - RoHS

Application of the Standards:

EN 55013: 2001+A1: 2003+A2: 2006
EN 55020: 2007
EN 55022: 2006+A1: 2007
EN 55024: 1998+A1: 2000+A2: 2003
EN 61000-3-2: 2006
EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001+A2: 2005
IEC 62321: 2008

Manufacturer's name: **AFEX SUNS, S.A.**
Manufacturer's address: **C/Pallars 189, 08005 Barcelona**
Type of equipment: **MP3 PLAYER**
Trade: **SUNSTECH**
Model no.: **DEDALO II**

We, the undersigned, hereby declare under our sole responsibility that the specified equipment is in conformity with the above Directive(s) and Standard(s)

Place: Barcelona

Date: 21 - June - 2014


(Signature)
Victor Planas Bas
(Full name)
General Manager
(Position)

DECLARATION OF CONFORMITY

Council Directive(s) to which conformity is declared:

Directive (2004/108/EC) - EMC
Directive (2011/65/EU) - RoHS

Application of the Standards:

EN 55022: 2010
EN 55024: 2010
EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 61000-4-2: 2009
EN 61000-4-3: 2006+A1: 2008+A2: 2010
EN 61000-4-4: 2012
EN 61000-4-5: 2006
EN 61000-4-6: 2009
EN 61000-4-8: 2010
EN 61000-4-11: 2004
IEC 62321: 2008

Manufacturer's name: **AFEX SUNS, S.A.**
Manufacturer's address: **C/Pallars 189, 08005 Barcelona**
Type of equipment: **Earphones**
Trade: **SUNSTECH**
Model no.: **DEDALO II**

We, the undersigned, hereby declare under our sole responsibility that the specified equipment is in conformity with the above Directive(s) and Standard(s)

Place: Barcelona

Date: 21 - June - 2014


(Signature)
Victor Planas Bas
(Full name)
General Manager
(Position)



Made in China

sunstech[®] DEDALO II


Guía Rápida

- Este equipo tiene garantía de 2 años a partir de la fecha original de compra.
- Serán exentas de la garantía las averías producidas por un uso incorrecto del aparato, malinstalación o instalados en lugares inapropiados para su buena conservación, roturas, actualizaciones de software que no sean los facilitados por la marca, piezas desgastadas por supropio uso o por un uso no doméstico o inadecuado, así como, por manipulación por personas talleres ajenos a nuestra empresa.
- Para que la garantía tenga validez, se deberá adjuntar la factura o ticket de caja que corrobore la adquisición y fecha de venta de este producto.



El desechado correcto de este producto (equipamiento eléctrico y electrónico de desecho) (WEEE). Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales de alta calidad y componentes que pueden ser reciclados y reutilizados. Este símbolo indica que, al final de su vida útil, el equipamiento eléctrico y electrónico deben ser desechados por separado y no debe hacerse junto con los desperdicios domésticos. Por favor, deseché este equipo en su punto de reciclado local/recogida de desperdicios. En la Unión Europea hay sistemas de recogida específicos para los desechos eléctricos y electrónicos usados. ¡Colabore en la protección de nuestro medio ambiente!

1. Visión General

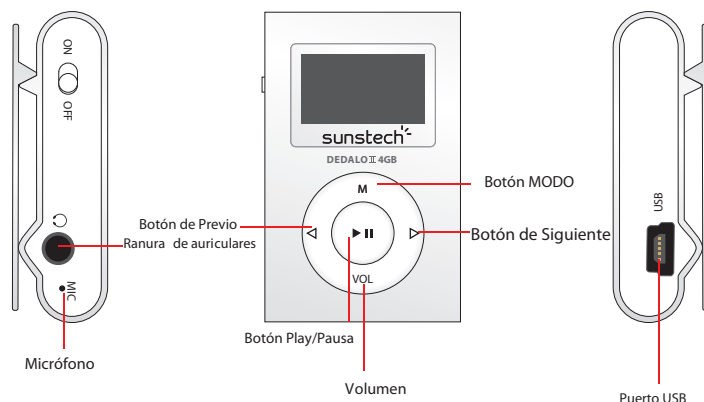

2. Reproducción de música

- 2.1 Deslice el botón On/Off para encender el reproductor. Después de entrar en el menú principal, seleccione Music y presione el botón de MODO para entrar en el modo de reproducción de canciones.
- 2.2 Presione el botón Play/Pause para comenzar a reproducir la canción seleccionada.
- 2.3 Presione y mantenga a pretado MODO para mostrar las letras, y presione MODO de nuevo para regresar.
- 2.4 Presione los botones Previo/Siguiente para saltar a la canción previa a la siguiente canción;
- 2.5 Mantenga a pretados los botones Previo/Siguiente para o rebobinar la canción adelante o atrás.
- 2.6 Presione los botones de Vol para ajustar el volumen presionando el botón Previo/Siguiente.
- 2.7 Mantenga apretado el botón MODO para mostrar de nuevo el menú principal.

4. Reproducción de Grabación(Voz)

- 4.1 Después de entrar en el menú principal, presione los botones Previo/Siguiente para seleccionar Voz, y presione el botón MODO para entrar en el modo de Grabación de Voz
- 4.2 Presione los botones Previo/ Siguiente para seleccionar la voz deseada.
- 4.3 Presione el botón Play/Pausa para comenzar a reproducir el archivo de voz seleccionado.
- 4.4 Presione los botones Previo/ Siguiente para saltar a la voz grabada previa o a la siguiente.
- 4.5 Mantenga apretados los botones Previo/Siguiente para o rebobinar la voz adelante o atrás.
- 4.6 Presione los botones de Vol para ajustar el volumen presionando el botón Previo/Siguiente.
- 4.7 Mantenga apretado el botón MODO para mostrar de nuevo el menú principal.

6. E-book

- 6.1 Después de entrar en el menú principal, presione los botones previo/siguiente para seleccionar la opción e-Book y presiones el botón MODO para entrar en modo e-Book.
- 6.2 Presione los botones previo/siguiente para seleccionar el archivo de texto y presione el botón MODO para confirmar su selección
- 6.3 Establecer modo repetición:
 - 6.3.1 Cuando este leyendo el fichero de texto, presione el botón MODO para entrar en el sub-menú, presione los botones previo/siguiente para seleccionar Manual o Automática repetición.
- 6.4-Mantenga presionado 3 segundos el botón MODO para mostrar de nuevo el menú principal.

8. Otros

- 8.1 Lista de archivos
 - 8.1.1 Administración de archivos
 - 8.1.2 Navegación por carpetas
 - 8.1.2.1 En el modo Stop, presione el botón de MODO y seleccione la carpeta-local.
 - 8.1.2.2 Los nombres de las carpetas creadas en la primera capa se listan en pantalla. Escoja su carpeta deseada presionando los botones Previo / Siguiente y seleccione la carpeta presionando la tecla M.
 - 8.1.3 Subcarpeta
 - 8.1.3.1 Puede acceder a cada carpeta para localizar su subcarpeta deseada. Presione el botón MODO para confirmar.
- 8.2 Configuración del Modo de Repetición
 - 8.2.1 En modo reproducción, presione el botón de MODO para entrar en el submenú. Seleccione Repeat (repetir), y presione el botón MODO para entrar en la pantalla del modo de repetición. Hay 7 modos de repetición disponibles: Normal, repetir una, carpeta, repetir-carpeta, repetir todo, aleatorio, intro. Presione los botones Previo/Siguiente para seleccionar el modo de repetición que desea, y presione el botón MODO para confirmar.
- 8.3 Configuración del Modo de Ecualización
 - 8.3.1 En modo reproducción, presione el botón de MODO para entrar en el submenú. Después presione Siguiente para seleccionar el Ecualizador, y presione el botón MODO para entrar en la pantalla de selección del modo EQ (ecualizador). Hay 7 modos de ecualizador disponibles: Natural, Rock, Pop, Clásico, Suave, Jazzy DBB. Presione los botones Previo/Siguiente para seleccionar un modo de ecualizador y presione el botón MODO para confirmar.
- 8.4 Borrar archivos
 - 8.4.1 En modo STOP, presione el botón de MODO para entrar en la función de borrado. Presione el botón Siguiente para seleccionar Delete (borrar), y presione el botón MODO para confirmar su selección. Presione los botones Previo/Siguiente para seleccionar el archivo que desea eliminar, y presione el botón MODO para confirmar. Seleccione "YES" o "No" presionando los botones Previo / Siguiente. Después presione el botón MODO para confirmar.
 - 8.4.2 Para salir de esta función, presione y mantenga apretado el botón MODO.

3. Grabación

- 3.1 Después de entrar en el menú principal, presione los botones Previo/Siguiente para seleccionar Record (grabación) y presione el botón MODO para entrar en el modo de grabación de voz.
- 3.2 Presione el botón PLAY/P AUSA para comenzar la grabación.
- 3.3 Presione el botón PLAY/P AUSA para pausar o continuar la grabación.
- 3.4 Presione y mantenga apretado el botón MODO hasta que "Saving" (guardando) aparezca en pantalla, para guardar la voz grabada al finalizar.
- 3.5 Mantenga apretado el botón MODO para mostrar de nuevo el menú principal.

5. Radio FM

- 5.1 Después de entrar en el menú principal, presione los botones Previo / Siguiente para seleccionar el menú de Radio, y presione el botón de MODO para iniciar la función FM.
- 5.2 Puede presionar el botón PREVIO/SIGUIENTE para cambiar la frecuencia 0.1 MHZ
- 5.3 Presione y mantenga apretado el botón Previo / Siguiente para iniciar la función de autobúsqueda. Se detendrá cuando se detecte una emisora FM. Su reproductor avanzará de Presintonía, si usted presiona la tecla PLA Y, pero si usted presiona la tecla siguiente, su reproductor avanzará hasta la siguiente sintonía del DIAL indiferentemente de si está presintonizada o no.
- 5.4 Su reproductor avanzará de Presintonía, si usted presiona la tecla PLAY, pero si usted presiona la tecla siguiente, su reproductor avanzará hasta la siguiente sintonía del DIAL indiferentemente de si está presintonizada o no.

7. Configuración del Sistema

- 7.1 Después de entrar en el menú principal, presione los botones Previo/Siguiente para seleccionar Setup (configuración) y presione el botón MODO para entrar en la página de Función de Configuración de Sistema (System Set).
- 7.2 Reloj
 - 7.2.1 Después de entrar en la página de Función de Configuración de Sistema, seleccione Reloj (clock) y presione el botón MODO para entrar en la pantalla de Configuración de Hora.
 - 7.2.2 Presione el botón VOL para moverse por Año : Mes : Día : Hora : Minuto : Segundo. Presione los botones Previo/Siguiente para ajustar sus valores. Presione el botón MODO para confirmar después de configurar el reloj.
- 7.3 Selección de idioma
 - 7.3.1 Después de entrar en la página de Configuración de Sistema, presione Siguiente y después MODO para acceder a la lista de opciones de idioma. Presione los botones Previo/Siguiente para seleccionar el idioma deseado, y presione el botón de MODO para confirmar.
- 7.4 Configuración de Apagado
 - 7.4.1 Después de entrar en la página de Configuración de Sistema, presione los botones Previo / Siguiente para seleccionar Desconexión (Power Off). Presione el botón MODO para confirmar.
 - 7.4.2 Puede seleccionar la hora de desconexión y de modo de espera. En el modo STOP, el reproductor se apagará o entrará en Modo de Espera automáticamente, basándose en la duración que determine. Puede configurar esta función a "0" para deshabilitarla.
- 7.5 Configuración de Dispositivo Online
 - 7.5.1 Presione los botones Previo/Siguiente para seleccionar Online Device (dispositivo online) en la página de configuración de sistema, y presione el botón de MODO para confirmar.
 - 7.5.2 Si configura el reproductor como Media Device, puede sincronizar canciones del PC al reproductor. Si configura el reproductor como disco USB, puede arrastrar y soltar archivos del PC al reproductor.
- 7.6 Información de memoria
 - 7.6.1 Presione los botones Previo/Siguiente para seleccionar Memory Info (información de memoria); presione el botón MODO para ver la información sobre el estado de memoria del reproductor.

1. NO coloque objetos encima del aparato porque podrían rayarlo.
2. NO exponga el aparato a entornos sucios o polvorientos.
3. NO coloque el aparato en una superficie desigual o inestable.
4. NO introduzca ningún objeto extraño en el aparato.
5. NO exponga el aparato a un campo magnético o eléctrico fuerte.
6. NO exponga el aparato directamente a la luz del sol porque podría dañarlo.

Manténgalo apartado de superficies calientes.


7. NO guarde el aparato a temperaturas superiores a los 40 °C (104 °F). La temperatura interna de funcionamiento de este aparato es de 20 °C (68 °F) a 60 °C (140 °F).

8. NO utilice el aparato bajo la lluvia.

9. Consulte con su ayuntamiento o vendedor para saber cómo eliminar de forma correcta los aparatos electrónicos.

10. El aparato y el adaptador pueden producir algo de calor durante el funcionamiento normal de la carga. Para evitar la incomodidad o un daño debido a la

exposición al calor NO deje el aparato en su regazo.



11. CAPACIDAD DE LA POTENCIA DE ENTRADA: Véase la etiqueta del aparato y asegúrese de que el adaptador

de potencia corresponde a la capacidad. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.

12. Limpie el aparato con un paño suave. Si fuera necesario, humedezca ligeramente el paño antes de limpiar. No utilice nunca mezclas abrasivas o productos de limpieza.

13.



13. Apague siempre el aparato para instalar o quitar dispositivos externos que no aguanten la conexión en caliente.

14. Desconecte el aparato de la toma de corriente eléctrica y apáguelo antes de limpiarlo.

15. NO desmonte el aparato. Sólo un técnico de servicio autorizado debe realizar las reparaciones.

16. El aparato tiene aperturas para liberar calor. NO bloquee la ventilación del aparato, el aparato puede calentarse y comenzar a funcionar mal.

17. Riesgo de explosión en caso de sustitución de la batería por otra de un tipo incorrecto. Tire las baterías usadas siguiendo las instrucciones.

18. EQUIPAMIENTO ENCHUFABLE: el enchufe debe estar instalado cerca del equipo y tener un acceso fácil.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Directiva(s) del Consejo con la(s) que se declara conformidad:

Directiva (2004/108/EC) - EMC
Directiva (2011/65/EU) refundición 2002/95/EC - RoHS

Aplicación de las Normas:

EN 55013: 2001+A1: 2003+A2: 2006
EN 55020: 2007
EN 55022: 2006+A1: 2007
EN 55024: 1998+A1: 2000+A2: 2003
EN 61000-3-2: 2006
EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001+A2: 2005
IEC 62321: 2008

Fabricante: **AFEX SUNS, S.A.**
Dirección: **C/Pallars 189, 08005 Barcelona**
Tipo de equipo: **MP3 PLAYER**
Marca: **SUNSTECH**
Modelo: **DEDALO II**

Nosotros, los abajo firmantes, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el equipo especificado cumple con la(s) Directiva(s) y Norma(s) mencionadas

Lugar: Barcelona

Fecha: 21 - Junio - 2014

(Firma)
Victor Planas Bas
(Nombre)
Director General
(Cargo)

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Directiva(s) del Consejo con la(s) que se declara conformidad:

Directiva (2004/108/EC) - EMC
Directiva (2011/65/EU) - RoHS

Aplicación de las Normas:

EN 55022: 2010
EN 55024: 2010
EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 61000-4-2: 2009
EN 61000-4-3: 2006+A1: 2008+A2: 2010
EN 61000-4-4: 2012
EN 61000-4-5: 2006
EN 61000-4-6: 2009
EN 61000-4-8: 2010
EN 61000-4-11: 2004
IEC 62321: 2008

Fabricante: **AFEX SUNS, S.A.**
Dirección: **C/Pallars 189, 08005 Barcelona**
Tipo de equipo: **Auriculares**
Marca: **SUNSTECH**
Modelo: **DEDALO II**

Nosotros, los abajo firmantes, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el equipo especificado cumple con la(s) Directiva(s) y Norma(s) mencionadas

Lugar: Barcelona

Fecha: 21 - Junio - 2014

(Firma)
Victor Planas Bas
(Nombre)
Director General
(Cargo)



Hecho en China

sunstech[®] DEDALO II

Guide de Démarrage Rapide

- Ce produit est garanti 2 ans à compter de la date d'achat.
- La garantie ne comprend pas les pannes dues à une mauvaise utilisation du produit, une mauvaise installation ou une installation dans des endroits non adaptés pour la bonne maintenance du produit, des défauts, mises à jour des produits qui ne sont pas fournis par la marque, les pièces mal utilisées ou qui ne sont pas destinées à une utilisation domestique ou sont utilisées de manière inappropriée.
- Sont également non comprises dans la garantie les pannes dues à des manipulations des produits par des personnes physiques ou morales autres que notre société.
- Pour toute réclamation concernant les termes de la garantie, le ticket de caisse doit être joint.



Se débarrasser correctement de ce Produit
Déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE)
Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.
Ce symbole signifie que l'équipement électrique et électronique, une fois usagé, doit être traité séparément des déchets ménagers.
Veuillez déposer cet équipement dans le point de collecte/ recyclage des déchets de votre quartier.
Au sein de l'Union Européenne, il existe des systèmes de collecte séparés pour les produits électriques et électroniques usagés. Merci de nous aider à protéger l'environnement dans lequel nous vivons !

2. Lecture de la musique

1. Appuyez sur le bouton ON/ OFF pour allumer le lecteur. Une fois que vous êtes sur la page du Menu Principal, sélectionnez Musique et appuyez sur le bouton MODE pour entrer dans le mode Ecouter des Chansons.
2. Appuyez sur le bouton Lecture/ Pause pour commencer à écouter la chanson sélectionnée.
3. Appuyez quelques instants sur MODE pour voir les paroles puis appuyez à nouveau sur MODE pour les retirer.
4. Appuyez sur Précédent / Suivant pour passer à la chanson précédente ou suivante.
5. Maintenez les boutons Précédent / Suivant appuyés pour faire avancer ou reculer la chanson.
6. Appuyez sur les boutons Vol. puis, pour régler le volume, appuyez sur le bouton Précédent/ Suivant.
7. Maintenez le bouton MODE appuyé pour revenir au Menu Principal.

4. Enregistrement Play-back (Voix)

- 4.1 Une fois que vous êtes sur la page du Menu Principal, appuyez sur les boutons Précédent / Suivant pour sélectionner Voix puis appuyez sur le bouton MODE pour atteindre le mode Lecture des Voix Enregistrées.
- 4.2 Appuyez sur les boutons Précédent/ Suivant pour sélectionner la voix souhaitée.
- 4.3 Appuyez sur le bouton Lecture/ Pause pour commencer à lire le fichier voix sélectionné.
- 4.4 Appuyez sur les boutons Précédent/ Suivant pour passer à la voix enregistrée précédente ou suivante.
- 4.5 Maintenez les boutons Précédent / Suivant appuyés pour faire avancer ou reculer votre voix.
- 4.6 Appuyez sur les boutons Vol. puis, pour régler le volume, appuyez sur le bouton Précédent/ Suivant.
- 4.7 Maintenez le bouton MODE appuyé pour revenir au Menu Principal.


6. E-book

- 6.1 Une fois que vous êtes sur la page du Menu Principal, appuyez sur les boutons Précédent / Suivant pour sélectionner E-book et appuyez sur le bouton MODE pour atteindre la page du menu E-book.
- 6.2 Appuyez sur les boutons Précédent/ Suivant pour sélectionner un mode Texte puis appuyez sur le bouton Mode pour confirmer.
- 6.3 Réglage du mode Répéter
- 6.3.1 Quand vous lisez un fichier Texte, appuyez sur le bouton Mode pour entrer dans le sous-menu, appuyez sur le bouton Précédent/ Suivant pour sélectionner le mode Répéter, appuyez sur le bouton Mode pour confirmer, puis appuyez sur le bouton Précédent/ Suivant pour sélectionner la Répétition Manuelle ou la Répétition Automatique.
- 6.4 Maintenez le bouton Mode appuyé pendant 3 secondes pour revenir au menu principal.

8. Other

- 8.1 Liste de fichiers
- 8.1.1 Gestion de dossiers
- 8.1.2 Navigation dans le Dossier
- 8.1.2.1 Une fois dans le mode Stop, appuyez sur le bouton MODE et sélectionnez le dossier Local.
- 8.1.2.2 Les noms de dossiers créés dans la première couche sont affichés à l'écran. Veuillez choisir le nom de dossier souhaité en appuyant sur les boutons Précédent / Suivant et en appuyant sur la touche M, vous pouvez sélectionner le dossier et appuyer sur la bouton MODE pour le sélectionner.
- 8.1.3 Sous-dossier
- 8.1.3.1. Vous pouvez entrer dans chaque dossier afin d'y trouver le sous-dossier de votre choix. Puis appuyez sur le bouton MODE pour confirmer.
- 8.2 Réglage du Mode Répéter
- 8.2.1 En mode LECTURE, appuyez sur le bouton MODE pour atteindre le sous-menu. Sélectionnez Répéter, puis appuyez sur le bouton MODE pour atteindre l'écran permettant de sélectionner le mode répéter. 7 modes Répéter sont disponibles : Normal, Répéter Un Dossier, Répéter Dossier, Répéter Tout, Aléatoire et Intro. Appuyez sur les boutons Précédent/ Suivant pour sélectionner le mode Répéter de votre choix, puis appuyez sur le bouton MODE pour confirmer.
- 8.3 Réglage du mode d'égaliseur
- 8.3.1 En mode LECTURE, appuyez sur le bouton MODE pour atteindre le sous-menu. Puis appuyez sur Suivant pour sélectionner l'Égaliseur, et appuyez sur le bouton MODE pour atteindre l'écran de sélection du mode Égaliseur. 7 modes Égaliseur sont disponibles Naturel, Rock, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz et DBB. Appuyez sur les boutons Précédent/ Suivant pour sélectionner un mode Égaliseur puis appuyez sur le bouton MODE pour confirmer le réglage.
- 8.4 Supprimer des fichiers
- 8.4.1 En mode STOP, appuyez sur le bouton MODE pour atteindre la fonction suppression. Appuyez sur Suivant pour sélectionner Supprimer, puis appuyez sur MODE pour confirmer votre sélection. Ensuite appuyez sur les boutons Précédent / Suivant pour sélectionner le fichier que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur le bouton MODE pour confirmer. Sélectionnez « OUI » ou « NON » à l'aide des boutons Précédent/ Suivant. Puis appuyez sur le bouton MODE pour confirmer.
- 8.4.2 Quitter cette fonction en maintenant le bouton MODE appuyé pendant quelques instants.

1. Présentation

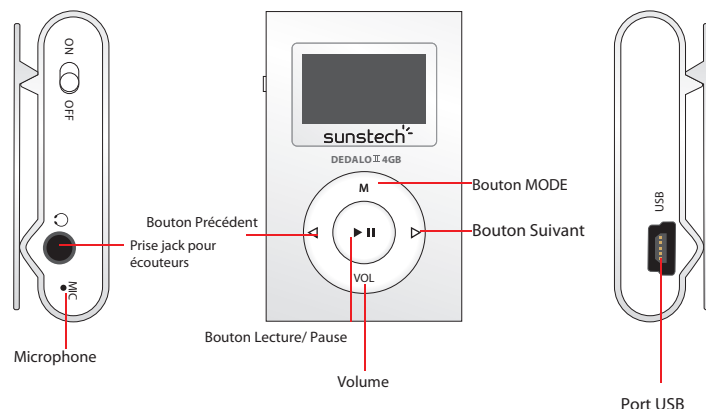

3. Enregistrer


- 3.1 Une fois que vous êtes sur la page du Menu Principal, appuyez sur les boutons Précédent/ Suivant pour sélectionner Enregistrer puis appuyez sur le bouton MODE pour atteindre le mode Enregistrement de Voix.
- 3.2 Appuyez sur le bouton Lecture/ Pause pour commencer l'enregistrement.
- 3.3 Appuyez sur le bouton Lecture/ Pause pour mettre en pause ou poursuivre l'enregistrement.
- 3.4 Maintenez le bouton MODE appuyé pendant quelques instants jusqu'à ce que « Sauvegarder » s'affiche pour sauvegarder l'enregistrement de voix une fois que vous avez terminé l'enregistrement.
- 3.5 Maintenez le bouton MODE appuyé pour revenir au Menu Principal.

5. Radio FM


- 5.1 Une fois que vous êtes sur la page du Menu Principal, appuyez sur les boutons Précédent/ Suivant pour sélectionner le menu Radio puis appuyez sur Mode pour atteindre la fonction FM.
- 5.2 Vous pouvez appuyer sur les boutons Précédent/ Suivant pour changer la fréquence de 0,1 MHz.
- 5.3 Maintenez le bouton Précédent/ Suivant pendant quelques instants pour démarrer la fonction de recherche automatique de la FM. Il s'arrêtera lorsqu'une chaîne FM est détectée. Quand vous appuyez sur la touche Lecture, votre lecteur MP3 va avancer de manière prédéfinie, mais si vous appuyez sur la touche Suivant, votre lecteur avancera jusqu'à la liste de présélection suivante, qu'elle soit ou non prédéfinie.
- 5.4 Appuyez sur le bouton MODE pour atteindre le menu de réglage FM, la RECHERCHE AUTOMATIQUE peut être sélectionnée. Une fois que la recherche automatique est terminée, appuyez sur le bouton LECTURE pour choisir les fréquences prédéfinies.

7. Configuration Système

- 7.1 Une fois que vous avez atteint la page du Menu Principal, appuyez sur les boutons Précédent/ Suivant pour sélectionner la configuration. Puis appuyez sur le bouton MODE pour atteindre la page du menu Fonction de Configuration du Système.
- 7.2 Horloge
- 7.2.1 Une fois que vous avez atteint la page du Menu Fonction de Configuration du Système, Sélectionnez Horloge, puis appuyez sur le bouton MODE pour atteindre l'écran de Réglage de l'Horloge.
- 7.2.2 Appuyez sur le bouton Vol pour vous y déplacer
Année : Mois : Jour : Heure : Minute : Seconde :
Puis appuyez sur les boutons Précédent/ Suivant pour régler leurs valeurs.
Appuyez sur le bouton MODE pour confirmer une fois que le réglage de l'horloge est terminé.
- 7.3 Sélection de la langue
- 7.3.1 Une fois que vous avez atteint la page du menu Fonction de Configuration du Système, appuyez sur Suivant puis sur MODE pour atteindre la liste des choix de langues. Appuyez sur les boutons Précédent/ Suivant pour sélectionner votre langue favorite puis appuyez sur le bouton MODE pour confirmer.
- 7.4 Réglage pour éteindre
- 7.4.1 Une fois que vous avez atteint la page du menu Fonction de Configuration du Système, appuyez sur Suivant puis sur MODE pour sélectionner Eteindre. Appuyez sur le bouton MODE pour confirmer.
- 7.4.2 Vous pouvez configurer l'heure à laquelle l'appareil s'éteint et de la mise en veille. En mode STOP, le lecteur s'éteindra ou se mettra en veille automatiquement conformément à la durée que vous aurez configurée.
Vous pouvez régler sur « 0 » pour désactiver cette fonction.
- 7.5 Réglage de l'appareil en ligne
- 7.5.1 Appuyez sur les boutons Précédent/ Suivant pour sélectionner l'appareil En Ligne sur la page du menu de Configuration du Système, puis appuyez sur le bouton MODE pour confirmer.
- 7.5.2 Si vous configurez le lecteur en tant qu'Appareil Média, vous pourrez alors synchroniser des chansons à partir d'un PC vers le lecteur. Si vous configurez le lecteur en tant que disque USB, vous pourrez alors faire glisser et déposer des fichiers à partir d'un PC vers le lecteur.
- 7.6 Informations Mémoire
- 7.6.1 Appuyez sur les boutons Précédent/ Suivant pour sélectionner les Infos Mémoire, puis appuyez sur le bouton MODE pour voir les informations actuelles de la mémoire du lecteur.



1. NE PAS mettre d'objets au-dessus de l'appareil, car ces objets peuvent le rayer.



2. NE PAS exposer l'appareil à un environnement sale ou poussiéreux.




3. NE PAS placer l'appareil sur une surface non plane ou instable.



4. NE PAS introduire d'objets étrangers dans l'appareil.



5. NE PAS exposer l'appareil à un champ magnétique ou électrique trop fort.



6. NE PAS exposer l'appareil en plein

soleil car vous risquez de l'endommager.

Veillez le maintenir éloigné des sources de chaleur.

60°C (140°F)



20°C (68°F)

°F).

7. NE PAS laisser votre appareil sous une température supérieure à 40° C (104° F).

La température interne de fonctionnement de cet appareil est comprise entre 20 °C (68 °F) et 60 °C (140 °F).



8. NE PAS utiliser cet appareil sous la pluie.




9. Veuillez vous renseigner auprès des Autorités Locales ou de votre détaillant concernant la mise au rebut des produits électroniques.



10. L'appareil et l'adaptateur peuvent produire de la chaleur au cours d'un

chargement dans des conditions normales.

Afin d'éviter toute gêne ou blessure due à une exposition à la chaleur, veuillez NE PAS laisser l'appareil sur vos genoux.



11. PUISSANCE D'ENTREE

Reportez-vous à l'étiquette

apposée sur l'appareil et

assurez-vous que l'adaptateur

secteur est approprié. Veuillez utiliser uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.



12. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un

chiffon doux. Si nécessaire,

humidifiez légèrement le chiffon avant de nettoyer.

Veillez ne jamais utiliser de produits abrasifs ou nettoyeurs.



13. Veuillez toujours éteindre l'appareil pour installer ou retirer des périphériques qui ne supportent pas les branchements à chaud.



14. Débranchez l'appareil de la prise électrique et éteignez-le avant de le nettoyer.




15. NE PAS démonter l'appareil. Seul un technicien qualifié est habilité à effectuer les réparations.




16. L'appareil est doté d'ouvertures pour disperser la chaleur.

NE PAS bloquer la ventilation de l'appareil, sinon il risque de surchauffer de donc de mal fonctionner.



17. Risque d'explosion si la pile est remplacée par un modèle inadapté. Débarrassez-vous des piles conformément aux instructions.



18. APPAREIL ENFICHABLE : La prise de courant doit être installée près de l'appareil et doit être facilement accessible.

DECLARATION DE CONFORMITE

Directive du Conseil auxquelles la conformité est déclarée :

Directive (2004/108/EC) - EMC
Directive (2011/65/EU refonte 2002/95/EC) - RoHS

Application des normes :

EN 55013: 2001+A1: 2003+A2: 2006
EN 55020: 2007
EN 55022: 2006+A1: 2007
EN 55024: 1998+A1: 2000+A2: 2003
EN 61000-3-2: 2006
EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001+A2: 2005
IEC 62321: 2008

Nom du fabricant : **AFEX SUNS, S.A.**
Adresse du fabricant : **C/Pallars 189, 08005 Barcelona**
Type d'équipement : **MP3 PLAYER**
Marque Commerciale : **SUNSTECH**
Modèle no. : **DEDALO II**

Nous, soussignés, déclarons sous notre seule responsabilité que l'appareil spécifié est conforme aux directives et normes ci-dessus

Lieu : Barcelone

Signature : ...

Victor Planas Bas
(Nom complet)

Date : le 21 Juin 2014

Directeur général
(Fonction)

DECLARATION DE CONFORMITE

Directive du Conseil auxquelles la conformité est déclarée :

Directive (2004/108/EC) - EMC
Directive (2011/65/EU) - RoHS

Application des normes :

EN 55022: 2010
EN 55024: 2010
EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 61000-4-2: 2009
EN 61000-4-3: 2006+A1: 2008+A2: 2010
EN 61000-4-4: 2012
EN 61000-4-5: 2006
EN 61000-4-6: 2009
EN 61000-4-8: 2010
EN 61000-4-11: 2004
IEC 62321: 2008

Nom du fabricant : **AFEX SUNS, S.A.**
Adresse du fabricant : **C/Pallars 189, 08005 Barcelona**
Type d'équipement : **Écouteurs**
Marque Commerciale : **SUNSTECH**
Modèle no. : **DEDALO II**

Nous, soussignés, déclarons sous notre seule responsabilité que l'appareil spécifié est conforme aux directives et normes ci-dessus

Lieu : Barcelone

Signature : ...

Victor Planas Bas
(Nom complet)

Date : le 21 Juin 2014

Directeur général
(Fonction)



Fabriquée en Chine

sunstech DEDALO II

Guia Rápido

- Este equipamento tem garantia de 2(dois) anos a partir da data original de compra.
- Estaram isentas da garantia as avarias causadas pelo uso incorrecto do aparelho, má instalação ou colocação em lugares inapropriados para a sua boa conservação, pancadas, actualizações de software que não sejam os facilitados pela marca, peças desgastadas pelo seu próprio uso ou por uso não doméstico ou inadequado, assim como, por manipulação por pessoas ou oficinas de assistência técnica alheias à nossa empresa.
- Para que a garantia tenha validade, deverá juntar a factura ou ticket de caixa que corrobore/valide a aquisição e data de venda deste produto.



Descarte correto deste Produto
Descarte de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos - WEEE).
Seu produto foi projetado e fabricado com materiais de alta qualidade e componentes que podem ser reciclados e reutilizados.
Este símbolo significa que equipamentos elétricos e eletrônicos, no fim de sua vida útil, devem ser descartados separadamente do lixo doméstico.
Por favor, descarte esse equipamento em um posto de coleta adequado ou em um centro de reciclagem.
Na União Europeia existem sistemas de coleta separados para produtos elétricos e eletrônicos. Por favor, nos ajude a conservar o meio ambiente em que vivemos!

2. Reprodução de Música

- 2.1 Deslize o botão On/Off para ligar o leitor. Depois de entrar no menu principal, selecione Música e pressione o botão de MODO para entrar no modo de reprodução.
- 2.2 Pressione o botão Play/Pause para começar a reproduzir a faixa selecionada.
- 2.3 Mantenha pressionado o botão MODO para mostrar as letras, pressione de novo o botão MODO para retornar.
- 2.4 Pressione os botões Retroceder / Seguinte para mudar de faixa.
- 2.5 Para rebobinar a faixa eja para a frente seja para trás mantenha pressionado os botões Retroceder/Seguinte .
- 2.6 Pressione o botão de Vol e para ajustar pressione os botões Retroceder/Seguinte.
- 2.7 Para retornar ao menu Principal mantenha pressionado o botão MODO.

4. Reprodução de Gravação (VOZ)

- 4.1 Depois de entrar no menu principal, pressione os botões Retroceder/Seguinte para seleccionar Voz e pressione ao botão MODO para entrar no modo de gravação de voz.
- 4.2 Pressione os botões Retroceder / Seguinte para seleccionar a voz desejada.
- 4.3 Pressione o botão Play/pause para começar a reproduzir o arquivo de voz selecionado.
- 4.4 Pressione os botões Retroceder / Seguinte para passar a voz gravada ou a seguinte.
- 4.5 Mantenha os botões pressionados Retroceder / Seguinte para rebobinar a voz seja para frente, seja para trás
- 4.6 Pressione os botões de Vol para ajustar o volume pressionando os botões Retroceder / Seguinte.
- 4.7 Mantenha pressionado o botão MODO para retornar ao menu principal.


6. E-book

- 6.1 Depois de entrar no menu principal, pressione os botões Retroceder / Seguinte para seleccionar E-Book e pressione o botão MODO para confirmar.
- 6.2 Pressione os botões Retroceder / Seguinte e selecione o modo Texto e pressione o botão MODO para confirmar.
- 6.3 Modo de Replay:
 - 6.3.1 Enquanto o dispositivo lê um ficheiro de texto, pressione o botão MODO para entrar no submenu, pressione o botão Retroceder/ Seguinte e selecione Replay, pressione o botão MODO para confirmar e pressione o botão Retroceder / Seguinte para seleccionar o Manual Replay ou Auto Replay
- 6.4 Manter o botão MODO pressionado durante 3 segundos para voltar ao Menu.

8. Outros

- 8.1 Lista de Arquivos
 - 8.1.1 Administração de Arquivos
 - 8.1.1.1 Por baixo do directório ROOT (raiz) pode criar uma pasta para administrar as conções para facilitar a administração e navegação
 - 8.1.2 Navegação por pastas
 - 8.1.2.1 No modo STOP pressione o botão MODO e selecione a pasta local.
 - 8.1.2.2 Os nomes das pastas que primeiramente foram creadas apareceram no ecrã. Escolha a sua pasta pressionando os botões Retroceder / Seguinte.
 - 8.1.3 SubPasta
 - 8.1.3.1 Pode aceder a cada pasta para localizar a subpasta desejada. Pressione o botão MODO para confirmar.
- 8.2 Configuração do modo de Repetição
 - 8.2.1 No modo de repetição pressione o botão MODO para entrar no submenu, Selecione Repeat (repetir) e pressione o botão MODO para entrar no modo de repetição. Há 7 modos de repetição disponíveis: normal, repetir uma , pasta, repetir pasta, repetir tudo, aleatório, intro. Pressione os botões Retroceder / Seguinte para seleccionar o modo de repetição que deseja e pressione o botão MODO para confirmar.
- 8.3 Configuração do Modo de Equalização
 - 8.3.1 No modo de reprodução pressione o botão MODO para entrar no submenu Depois pressione Seguinte para seleccionar o equalizador e pressione o botão MODO para entrar no modo de EQ (equalizador). Há 7 modos de equalizador disponíveis: Natural , Rock , POP, Classico , Suave , Jazz e DBB. Pressione os botões Retroceder/ Seguinte para seleccionar o modo de equalização desejada e pressione o botão MODO para confirmar.
- 8.4 Eliminar Arquivos
 - 8.4.1 Em modod STOP pressione o botão MODO para entrar na função de eliminar. Pressione o botão Seguinte para seleccionar Delete (eliminar) e pressione o botão MODO para confirmar. Pressione os botões Retroceder / Seguinte para seleccionar o arquivo que deseja eliminar e pressione o botão MODO para confirmar. Selecione YES ou No pressionando os botões Retroceder / Seguinte Depois pressione o botão MODO para confirmar
 - 8.4.2 Para sair desta função, mantenha pressionado o botão MODO.

1. Visão Geral

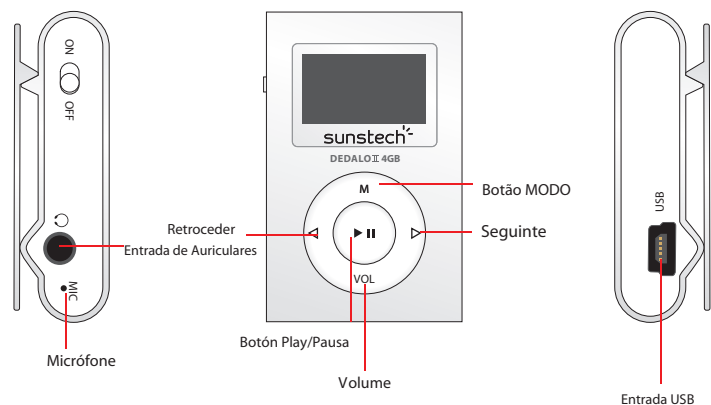

3. Gravação


- 3.1 Depois de entrar no menu principal, pressione os botões Retroceder/Seguinte para seleccionar RECORD (gravação) e pressione o botão MODO para entrar no modo de gravação por voz.
- 3.2 Pressione o botão Play/Pause para iniciar a gravação.
- 3.3 Pressione o botão Play/Pause para parar ou continuar a gravação.
- 3.4 Mantenha pressionado o botão MODO até que apareça "SAVING" (guardar) no ecrã para que possa guardar a gravação de voz.
- 3.5 Para voltar ao menu principal mantenha pressionado o botão MODO.


5. Rádio FM

- 5.1 Depois de entrar no menu principal pressione os botões Retroceder/Seguinte para seleccionar o menu de Rádio e pressione o botão MODO para iniciar a função FM.
- 5.2 Pode pressionar o botão Retroceder/Seguinte para trocar a frequência 0,1MHZ.
- 5.3 Pressione e mantenha pressionado o botão Retroceder / Seguinte pra iniciar a função de busca automática. Pára quando detecta uma emissão FM.
- 5.4 Su reproductor avanzará de Presintonia, si usted presiona la tecla PLAY,pero si usted presiona la tecla siguiente, su reproductor avanzará hasta la siguiente sintonia del DIAL indiferentemente de si está presintonizada o no.

7. Configuração do Sistema

- 7.1 Depois de entrar no menu principal, pressione os botões Retroceder/Seguinte para seleccionar SETUP (configuração) e pressione o botão MODO para entrar na pagina de configuração de Sistema (System Set).
- 7.2 Relógio
 - 7.2.1 Depois de entrar na página de Função de Configuração de Sistema, selecione Relógio (clock) e pressione o botão MODO para entrar na configuração da hora.
 - 7.2.2 Pressione o botão VOL para poder mover por Ano; Mês; Dia; Hora; Minuto; Segundo Pressione os botões Retroceder/Seguinte para ajustar Quando terminada a configuração do relógio, pressione o botão MODO para confirmar
- 7.3 Selección do Idioma
 - 7.3.1 Depois de entrar na página de Configuração de Sistema, pressione Seguinte e depois MODO para aceder a lista de opções dos idiomas. Pressione os botões Retroceder/Seguinte para seleccionar o idioma desejado e pressione o botão MODO para confirmar.
- 7.4 Desligar Automaticamente
 - 7.4.1 Depois de entrar na pagina de configuração de sistema, pressione os botões Retroceder/Seguinte para seleccionar desconecção (power off).
 - 7.4.2 Pode seleccionar a hora e o modo de espera No modo STOP, o leitor apagar-se-a ou entrará em modo de Espera automaticamente, baseando-se na duração seleccionada. Pode configurar esta função a "0" para reinicia-la.
- 7.5 Configuração do Dispositivo Online
 - 7.5.1 Pressione os botões Retroceder/Seguinte para seleccionar Online Device (dispositivo online) na pagina de configuração do sistema e pressione o botão MODO para confirmar
 - 7.5.2 Se configurar o leitor como Media Device pode sincronizar as musicas do PC ao leitor. Se configurar como disco USB pode passar os arquivos do PC para o Leitor.
- 7.6 Informação de memória
 - 7.6.1 Pressione os botões Retroceder/Seguinte para seleccionar Memory Info (informação de memória); pressione o botão MODO para ver a informação sobre o estado de memória do leitor.


 1. NÃO coloque objetos em cima do aparelho, uma vez que estes o podem riscar.

 2. NÃO exponha o aparelho a ambientes sujos ou com pó.

 3. NÃO coloque o aparelho numa superfície desnivelada ou instável.

 4. NÃO introduza objetos estranhos no aparelho.

 5. NÃO exponha o aparelho a campos magnéticos ou elétricos fortes.

 6. NÃO exponha o aparelho à luz direta do sol, uma vez que isto o pode

danificar.

Mantenha o aparelho afastado de fontes de calor.

60°C (140°F) 7. NÃO guarde o aparelho em zonas com temperatura superior a 40°C (104°F). A temperatura interna de funcionamento deste aparelho é de 20°C (68°F) a 60°C (140°F).

 8. NÃO use o aparelho à chuva.

 9. Consulte as autoridades locais ou o revendedor relativamente à eliminação correta de aparelhos eletrónicos.

 10. O aparelho e o adaptador podem produzir calor durante o seu normal

funcionamento de carga.

Para evitar o desconforto ou lesões causados pela exposição ao calor, NÃO deixe o aparelho no seu colo.



11. CAPACIDADE DA POTÊNCIA DE ENTRADA: Consulte a etiqueta de voltagem do aparelho e assegure-se que o

adaptador de corrente respeita a tensão. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.

 12. Limpe o aparelho com um pano suave. Se necessário humedecê ligeiramente o pano antes de proceder à limpeza. não use nunca soluções abrasivas ou detergentes.





13. Desligue sempre o aparelho antes de proceder à instalação ou remoção de aparelhos que não suportem hot-plug.

 14. Desligue o aparelho da tomada elétrica antes de limpar.

 15. NÃO desmonte o aparelho. Só um técnico de serviço autorizado deve proceder a reparações.

 16. O aparelho dispõe de aberturas destinadas a libertar calor. NÃO bloqueie a ventilação do aparelho, uma vez que este pode aquecer e avariar-se.

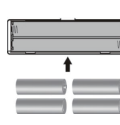 17. A substituição da bateria por um tipo incorreto comporta um risco de explosão. Retire as baterias usadas de acordo com as instruções.

 18. EQUIPAMENTO LIGÁVEL: a tomada deve estar instalada perto do equipamento e deve ser de fácil acesso.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Diretiva do Conselho relativamente à qual é declarada conformidade:

Diretiva (2004/108/EC) - EMC
Diretiva (2011/65/EU reformulação 2002/95/EC) - RoHS

Aplicação das Normas:

EN 55013: 2001+A1: 2003+A2: 2006
EN 55020: 2007
EN 55022: 2006+A1: 2007
EN 55024: 1998+A1: 2000+A2: 2003
EN 61000-3-2: 2006
EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001+A2: 2005
IEC 62321: 2008

Nome do fabricante: **AFEX SUNS, S.A.**
Endereço do fabricante: **C/Pallars 189, 08005 Barcelona, Espanha**
Tipo de equipamento: **MP3 PLAYER**
Comércio: **SUNSTECH**
Modelo no.: **DEDALO II**

Nós, abaixo-assinados, pela presente declaramos por nossa exclusiva responsabilidade que o equipamento especificado está conforme à Diretiva e às Normas supra

Local: Barcelona

(Assinatura)

Victor Planas Bas
(Nome completo)

Diretor-Geral
(Cargo)

Data: 21 de Junho de 2014

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Diretiva do Conselho relativamente à qual é declarada conformidade:

Diretiva (2004/108/EC) - EMC
Diretiva (2011/65/EU) - RoHS

Aplicação das Normas:

EN 55022: 2010
EN 55024: 2010
EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 61000-4-2: 2009
EN 61000-4-3: 2006+A1: 2008+A2: 2010
EN 61000-4-4: 2012
EN 61000-4-5: 2006
EN 61000-4-6: 2009
EN 61000-4-8: 2010
EN 61000-4-11: 2004
IEC 62321: 2008

Nome do fabricante: **AFEX SUNS, S.A.**
Endereço do fabricante: **C/Pallars 189, 08005 Barcelona, Espanha**
Tipo de equipamento: **Auscultadores**
Comércio: **SUNSTECH**
Modelo no.: **DEDALO II**

Nós, abaixo-assinados, pela presente declaramos por nossa exclusiva responsabilidade que o equipamento especificado está conforme à Diretiva e às Normas supra

Local: Barcelona

(Assinatura)

Victor Planas Bas
(Nome completo)

Diretor-Geral
(Cargo)

Data: 21 de Junho de 2014



Fabricado em China